
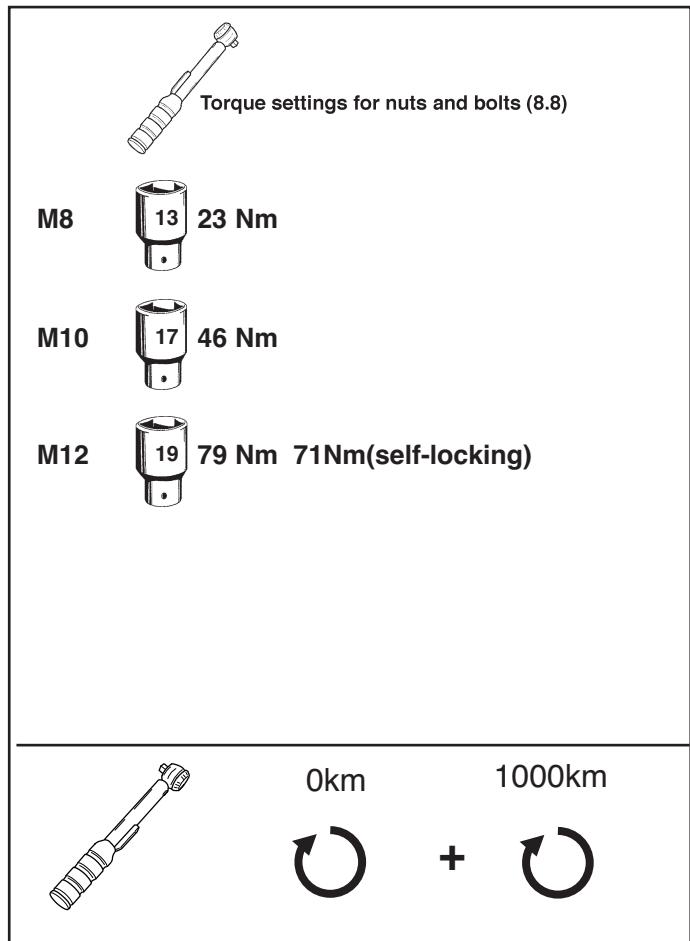
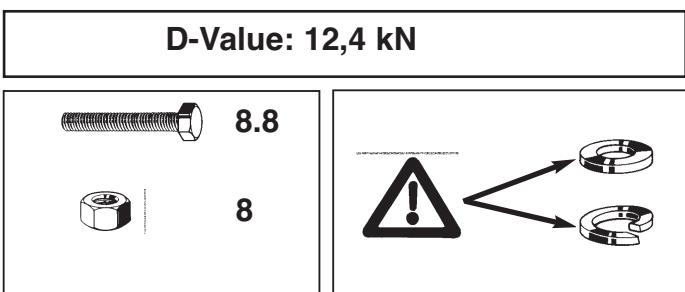
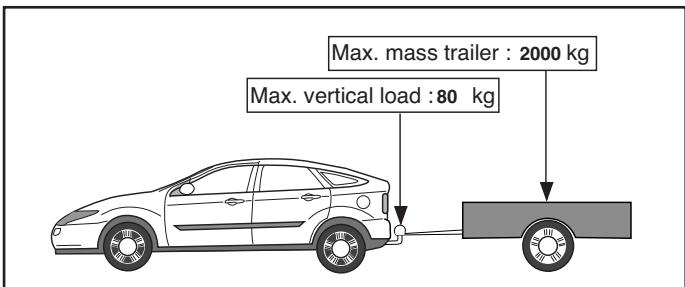


Fitting instructions

Make: Chevrolet


Captiva (C100+C140); 2006->

Type: 4618

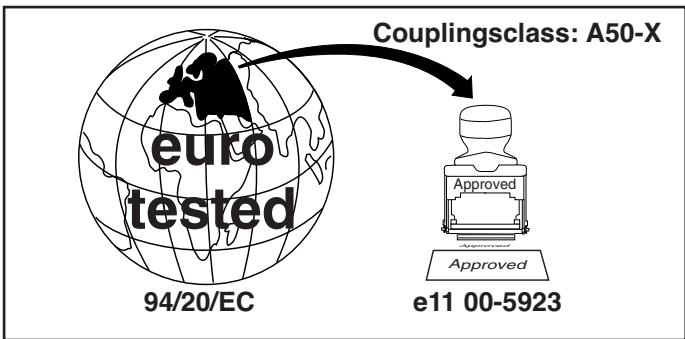

© 461870/25-04-2012/1

© 461870/25-04-2012/18

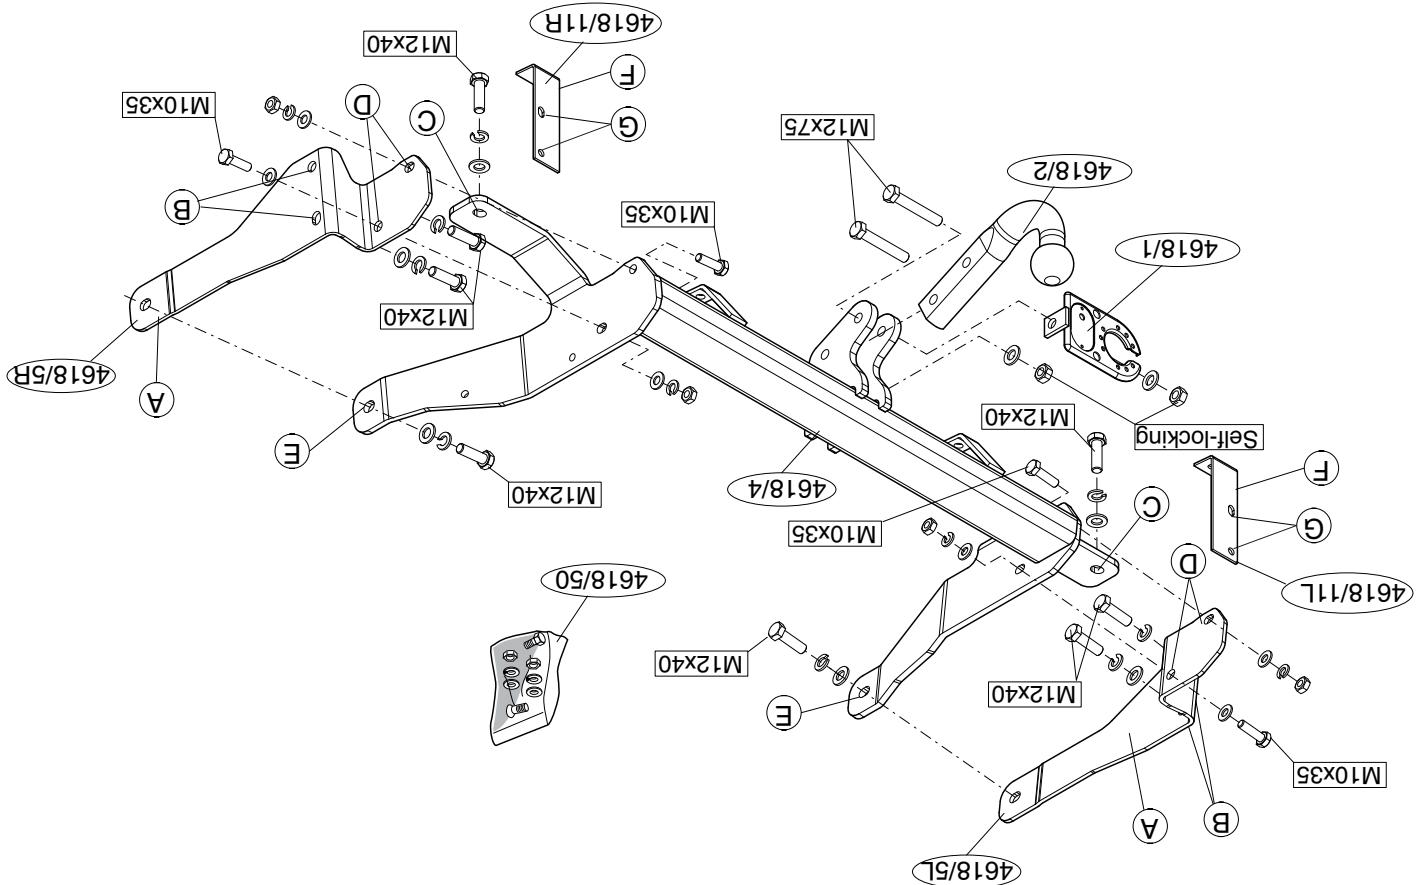

NL

MONTAGEHANDLEIDING:

1. Laat het reservewiel zakken en bevestigingsbout.
2. Demonteer de achterlicht units. Zie fig.1.
3. Demonteer de bumper. Zie fig.1.
4. Demonteer de achterstootbalk van het voertuig. Deze komt te vervallen. Zie fig.2.
5. Neem de uitaat uit de achterste ophangrubbers.
6. Demonteer het sjoroog (L). Deze komt te vervallen.
7. Plaats de steunen A en monteer deze op de punten B. Zie fig. 3.
8. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.
9. Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de sjabloon. (sjabloon op buitenzijde van bumper plaatsen). Zie figuur 4.
10. Monteer het balkgedeelte tussen de zijplaten op de punten C, D en E, monteer het geheel los-vast.
11. Monteer de kogelstang inclusief stekkerplaat.
12. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.
13. Monteer het elektrische gedeelte. (Raadpleeg montagehandleiding elektrokabelset).
14. Hang de uitaat in de achterste uilaatrubbers.
15. Plaats de steunen F en bevestig deze t.p.v. de punten G. Zie fig.5.
16. Monteer de bumper.
17. Monteer de achterlicht units.
18. Herplaats het reservewiel en zet de bevestigingsbout vast.

**Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen
het werkplaats handboek.**

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u

uw dealer te raadplegen.

* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.

* Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.

* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

* Thule is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB

FITTING INSTRUCTIONS:

1. Lower the spare wheel and fixing bolt.
2. Remove the rear-light units. See figure 1.
3. Remove the bumper. See figure 1.
4. Remove the rear impact bar. It will no longer be needed. See figure 2.
5. Release the exhaust pipe from its last holders.
6. Remove the securing eye (LHS). It will no longer be needed.
7. Position the supports A and attach them at points B. See figure 3.
8. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
9. Use the template to saw out the indicated section from the bumper. (place the template on the outside of the bumper) See figure 4.
10. Fit the member section between the sideplates at points C, D and E, hand-tight.
11. Fit the ball hitch, including socket plate.
12. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
13. Fit the electrics. (See the fitting instructions of the electric wiring kit)
14. Suspend the exhaust in the rearmost exhaust rubbers.
15. Position support F and attach it at points G. See figure 5.
16. Fit the bumper.
17. Fit the rear-light units.
18. Return the spare wheel to its original position and fix the fixing bolt.

© 461870/25-04-2012/3



Dispositivo di traino tipo: 4618
Per autoveicoli: Chevrolet Captiva (C100+C140); 2006->
Tipo funzionale: KLAC; KL1C

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: e11 00-5923
Valore D: 12,4 kN
Carico Verticale max. S: 80 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 12,4 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

modello:.....

targa:.....

Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'uso e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 461870/25-04-2012/16

A. Alle Schrauben und Muttern gehämmert den Angaben in der Tabelle feststellen.

B. Den Angriffsgebenen Teil mit Hilfe der Schablone aus der Stofstanage herauslösen. (Schablone auf der Stofstanage anlegen)

C. O. Das Querborrholz zwischen die Seitenwand die montieren bei den Punkten C, D und E. Allein halbseitig montieren.

D. 1. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte montieren.

E. 2. Alle Schrauben und Muttern gehämmert den Angaben in der Tabelle feststellen.

F. 3. Den elektrischen Teil montieren. (Siehe Montagelanleitung Electro-satz).

G. 4. Den Auspuff in die hinteren Auspuffgummis einhängen.

H. 5. Die Halleitung F anlegen und bei den Punkten G befestigen. Siehe Abbildung 5.

I. 6. Die Stoßstange montieren.

J. 7. Die Rücklichter befestigen.

K. 8. Das Erzazrad wieder anbringen und Befestigungsschraube befesti-

L. 9. Der die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

M. 10. Der die Montage und Montage der Anpassung(en) „des Fahrzeugs“ ist der Handler zu Rate zu ziehen.

N. 11. Im Bereich der Angriffslächen muß Unterbodenbeschutz, Hochbaumkonservierung (Wachs) und Antirutschmatten aufgetragen werden.

O. Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.

P. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

Q. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

R. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

S. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

T. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

U. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

V. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

W. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

X. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

Y. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

Z. Alle Bohrspülung entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

© 461870/25-04-2012/15

D MONTAEGEANLEITUNG:

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical - brake - or fuel lines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.
- 1. Das Erstzrad herunter lassen und Befestigungsschraube.
2. Die Rücklichter abmontieren. Siehe Abbildung 1.
3. Die Stoßstange abmontieren. Siehe Abbildung 1.
4. Der hintere Stoßbalken abmontieren. Siehe Abbildung 2.
5. Den Auspuff aus den hintersten Gummiabflängungen nehmen.
6. Die Sicherheitssose (L) abmontieren. Diese wird nicht mehr benötigt.
7. Die Halterungen A anlegen und bei den Punkten B befestigen. Siehe Abbildung 2.

MONTAGEANLEITUNG:



- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Thule haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Abaisser la roue de secours et boulon de fixation.
2. Démonter les feux arrière. Voir la figure 1.
3. Démonter le pare-chocs. Voir la figure 1.
4. Démonter la poutre chocs arrière. Il ne sera plus utilisé. Voir la figure 2.
5. Détacher l'échappement des attaches en caoutchouc postérieures.
6. Démonter l'anneau de remorquage (G). Il ne sera plus utilisé.
7. Positionner les supports A et les fixer à l'emplacement des points B. Voir la figure 3.
8. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.
9. Scier la partie du pare-chocs indiquée avec le gabarit. (Placer le gabarit sur le côté extérieur du pare-chocs). Voir la figure 4.
10. Monter la poutre entre les plaques latérales à l'emplacement des points C, D et E sans serrer.
11. Monter la barre de la rotule y compris la prise électrique.
12. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.
13. Monter la partie électrique. (Voir la instructions de montage du faisceau électrique).
14. Accrocher le tuyau d'échappement dans les caoutchoucs arrière.
15. Positionner le support F et le fixer à l'emplacement des points G. Voir la figure 5.

16. Mettre en place le pare-chocs.
17. Monter les feux arrière.
18. Remettre en place la roue de secours et fixer le boulon de fixation.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.
Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

REMARQUE:



- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Thule décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

MONTERINGSANVISNINGAR:

1. Sänk ned reservdäcket och fästbult.
2. Demontera bakklyusmodulerna. Se figur 1.
3. Demontera stötfångaren. Se figur 1.
4. Demontera bakre stötfångare. Denna förfaller. Se figur 2.
5. Lossa avgasröret ur sina bakersta gummifästen.
6. Demontera surrfästet (L). Denna förfaller.

© 461870/25-04-2012/5

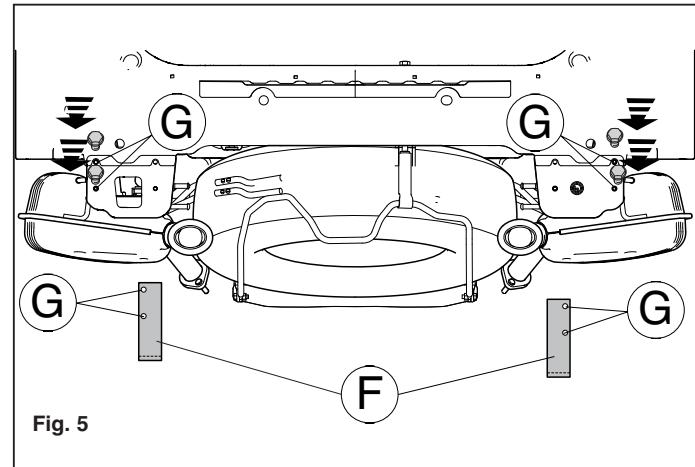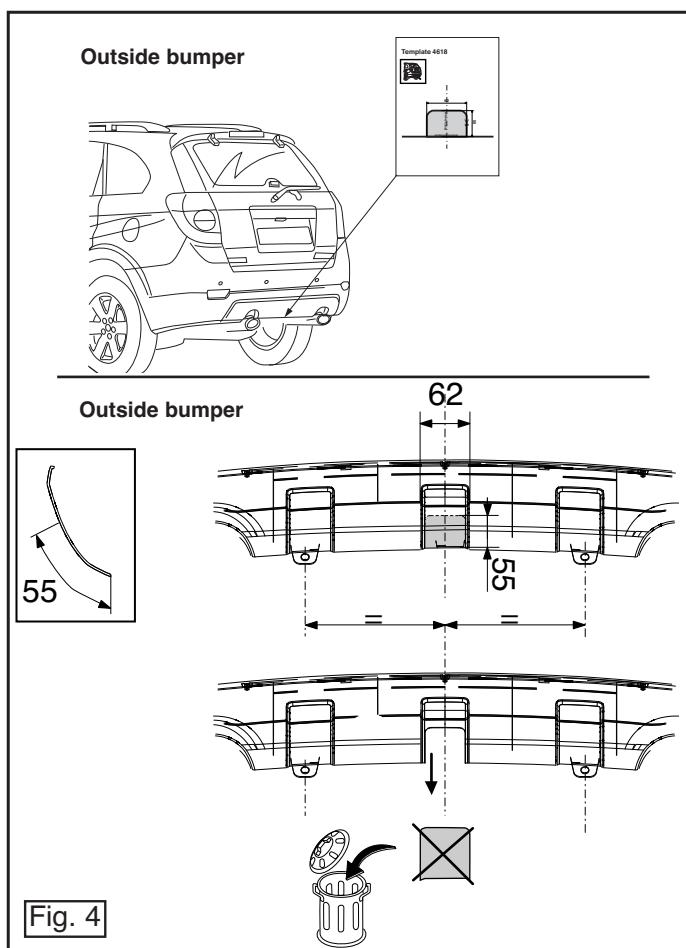

© 461870/25-04-2012/14

og det tilladte kugletryk.

* **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**

* Fjern plastproppe "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

* Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejtolkning af den medfølgende montagevejledning.

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Bajar la rueda de repuesto y tornillo para fijar.
2. Desmontar las unidades de las luces traseras. Véase la figura 1.
3. Desmontar el parachoques. Véase la figura 1.
4. Desmontar la barra de impacto posterior. El mismo queda anulado. Véase la figura 2.
5. Desprender el tubo de escape de las últimas goma de sujeción.
6. Desmontar el anillo de tirar (izq.). El mismo queda anulado.
7. Colocar los soportes A y fijarlos a la altura de los puntos B. Véase la figura 3.
8. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.
9. Serrar la parte indicada del parachoques con ayuda de la plantilla. (instalar la plantilla en el lado exterior del parachoques). Véase la figura 4.
10. Montar la parte de larguero entre las placas laterales en los puntos C, D y E, montar el conjunto sin apretar mucho.
11. Montar la barra de la bola inclusive placa enchufe.
12. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.
13. Montar la parte eléctrica. (Véase la instrucciones de montaje de kit eléctrico).
14. (Colgar el tubo de escape en las gomas posteriores).
15. Colocar el soporte F y asegurarlo en los puntos G. Véase la figura 5.
16. Montar el parachoques.

17. Montar las unidades de las luces traseras.

18. Volver a poner en su sitio la rueda de repuesto y coloque el tornillo para fijar.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina!**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1. Fare scendere la ruota di scorta e vite di fissaggio.
2. Smontare i gruppi dei fanali posteriori. Vedi figura 1.
3. Smontare il paraurti dal veicolo. Vedi figura 1.
4. Smontare paraurti posteriore, dal veicolo. Questo pezzo non dovrà più essere montato. Vedi figura 2.
5. Estrarre il tubo di scarico dai sostegni in gomma più esterni.
6. Smontare l'anello di trazione (SX). Questo pezzo non dovrà più essere montato.

© 461870/25-04-2012/7

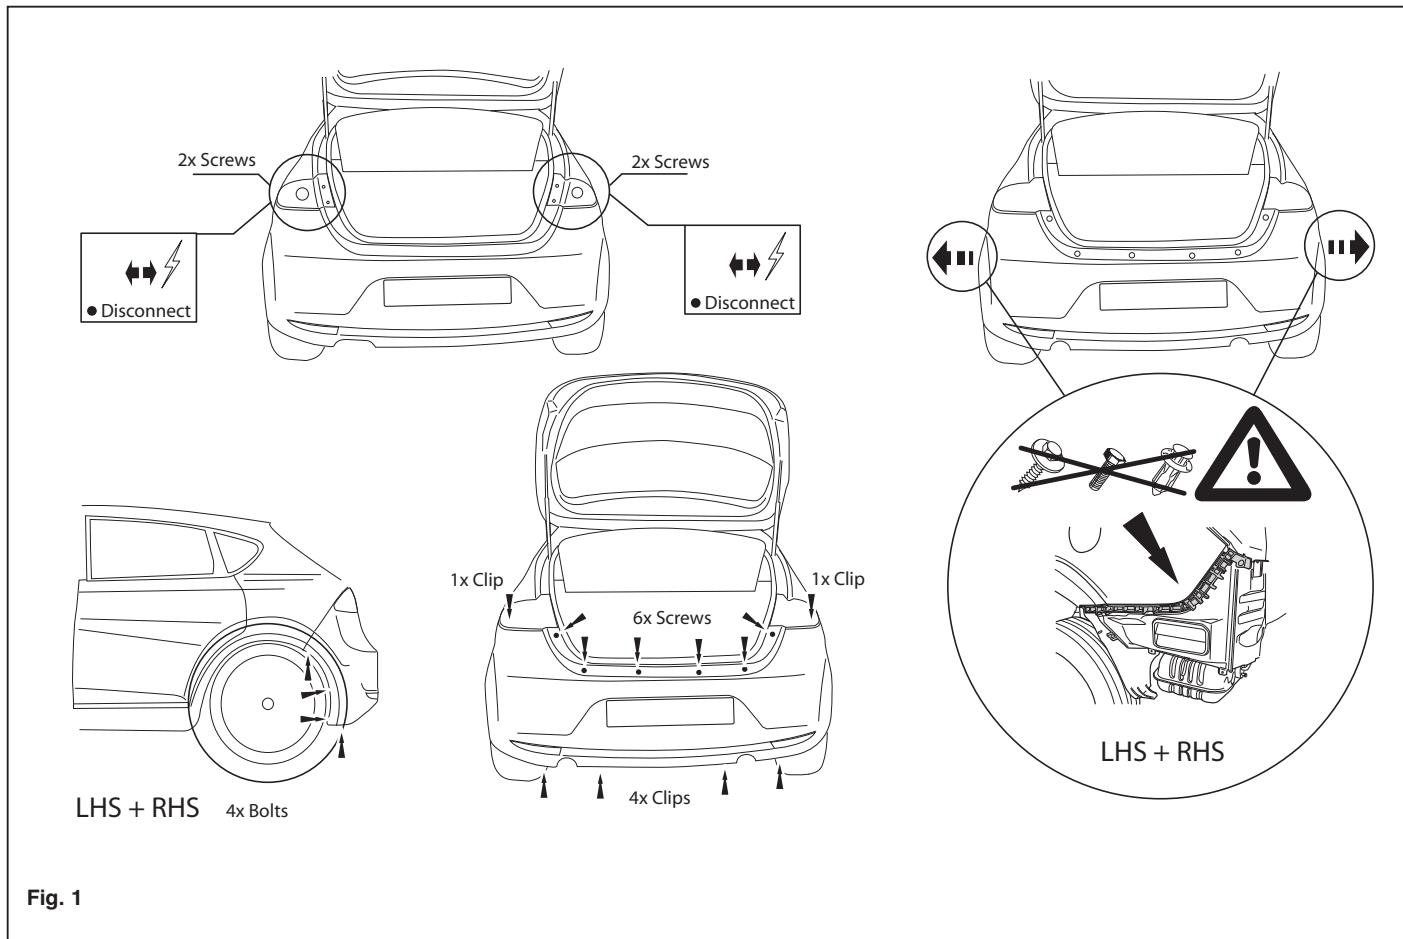


Fig. 1

© 461870/25-04-2012/12

1. Opuścic w dół kroto zapasowe sworzenn mociujacy.

2. Zdemontowac zespold yliyuch swiatel. Partz rysunki 1.

3. Demontowac pierścienie holiowniczy (L). Tego nie bedzie sie ponownie uzy-

4. Wyusunąć rure wydechowa z osłonie gumowego zawiessenia.

5. Zdemontowac pierścienie holiowniczy (L). Tego nie bedzie sie ponownie uzy-

6. Wypliwowac wszystkie śruby i nakretki zgodnie z tabelą.

7. Wypliwowac wszystkie śruby i nakretki zdemontowane z silnika.

8. Wypliwowac silnik z silnika.

9. Wypliwowac silnik z silnika.

10. Wypliwowac silnik z silnika.

11. Wypliwowac silnik z silnika.

12. Drukericz wszystkie śruby i nakretki zdemontowane z silnika.

13. Wypliwowac wszystkie śruby i nakretki zdemontowane z silnika.

14. Wypliwowac wszystkie śruby i nakretki zdemontowane z silnika.

15. Wypliwowac wszystkie śruby i nakretki zdemontowane z silnika.

16. Zamontowac zderzak.

17. Zamontowac zespoly tylyuch swiatel.

18. Ponownie umiescic kolo zapasowe zamocowanac sworzenn mociujacy.

19. Wypliwowac silnik z silnika.

20. Wypliwowac silnik z silnika.

21. Zamontowac drag kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym.

22. Dokrecic wszystkie śruby i nakretki zdemontowane z silnika.

23. Zamontowac częscie elektryczna. (Partz instrukcja montazu zestawu elektrycznego).

24. Zamontowac rure wydechowa w ostantim zawiesseniu.

25. Umiescic wspornik F i mocowac go w punktach G. Partz rysunek 5.

26. Zamontowac zderzak.

27. Zamontowac zespoly tylyuch swiatel.

28. Ponownie umiescic kolo zapasowe zamocowanac sworzenn mociujacy.

29. Wypliwowac silnik z silnika.

30. Wypliwowac silnik z silnika.

31. Wypliwowac silnik z silnika.

32. Wypliwowac silnik z silnika.

33. Zamontowac częscie elektryczna. (Partz instrukcja montazu zestawu elektrycznego).

34. Zamontowac rure wydechowa w ostantim zawiesseniu.

35. Umiescic wspornik F i mocowac go w punktach G. Partz rysunek 5.

36. Zamontowac zderzak.

37. Zamontowac zespoly tylyuch swiatel.

38. Wypliwowac silnik z silnika.

39. Wypliwowac silnik z silnika.

40. Wypliwowac silnik z silnika.

41. Wypliwowac silnik z silnika.

42. Wypliwowac silnik z silnika.

43. Wypliwowac silnik z silnika.

44. Wypliwowac silnik z silnika.

45. Wypliwowac silnik z silnika.

46. Wypliwowac silnik z silnika.

47. Wypliwowac silnik z silnika.

48. Wypliwowac silnik z silnika.

49. Wypliwowac silnik z silnika.

50. Wypliwowac silnik z silnika.

51. Wypliwowac silnik z silnika.

52. Wypliwowac silnik z silnika.

53. Wypliwowac silnik z silnika.

54. Wypliwowac silnik z silnika.

55. Wypliwowac silnik z silnika.

56. Wypliwowac silnik z silnika.

57. Wypliwowac silnik z silnika.

58. Wypliwowac silnik z silnika.

59. Wypliwowac silnik z silnika.

60. Wypliwowac silnik z silnika.

61. Wypliwowac silnik z silnika.

62. Wypliwowac silnik z silnika.

63. Wypliwowac silnik z silnika.

64. Wypliwowac silnik z silnika.

65. Wypliwowac silnik z silnika.

66. Wypliwowac silnik z silnika.

67. Wypliwowac silnik z silnika.

68. Wypliwowac silnik z silnika.

69. Wypliwowac silnik z silnika.

70. Wypliwowac silnik z silnika.

71. Wypliwowac silnik z silnika.

72. Wypliwowac silnik z silnika.

73. Wypliwowac silnik z silnika.

74. Wypliwowac silnik z silnika.

75. Wypliwowac silnik z silnika.

76. Wypliwowac silnik z silnika.

77. Wypliwowac silnik z silnika.

78. Wypliwowac silnik z silnika.

79. Wypliwowac silnik z silnika.

80. Wypliwowac silnik z silnika.

81. Wypliwowac silnik z silnika.

82. Wypliwowac silnik z silnika.

83. Wypliwowac silnik z silnika.

84. Wypliwowac silnik z silnika.

85. Wypliwowac silnik z silnika.

86. Wypliwowac silnik z silnika.

87. Wypliwowac silnik z silnika.

88. Wypliwowac silnik z silnika.

89. Wypliwowac silnik z silnika.

90. Wypliwowac silnik z silnika.

91. Wypliwowac silnik z silnika.

92. Wypliwowac silnik z silnika.

93. Wypliwowac silnik z silnika.

94. Wypliwowac silnik z silnika.

95. Wypliwowac silnik z silnika.

96. Wypliwowac silnik z silnika.

97. Wypliwowac silnik z silnika.

98. Wypliwowac silnik z silnika.

99. Wypliwowac silnik z silnika.

100. Wypliwowac silnik z silnika.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU:

raggiò diverse attrezzi da quelli prescritti, nonché all'uso di mezzi di mon-

4. IJGABEENHT BIJXOONHYO F N UPURGEENT KEGENDHOBBIE KONLIBA JUUN NOUAFRECKN.

5. GCTABOENHT GANMEP.

6. VGTABOENHT ODA DOKRA 3AHPHIX fSp.

7. VGTABOENHT ODA DOKRA 3AHPHIX fSp.

8. LOCATBENT SAMACHOE KORECO HA MECTO N 3AHPENNT KOPENEKPHIN OUT.

JUUN HCHTPYAUUN N OCHTWO N YCTAHOBKE AETTAHEN ABTOMOGNRA, OGPALUANTREEC K PYKOBODCETY JUUN PAGOTHNOKO RAPASKEEN.

EJUN NOTPEGYROTCA NAMHEHENHA HCHTPYKHUN TPAHCHOPTHORO CPEACTBA, CPEACTY NOCBOETOBATCA C ANTEPOAN ABTOMOGNRA.

EJUN B TOHKAX UPKPNPENREHENHA NMETCA CTOUN GNTYMA NUN CPEACTHNA O MAKCNARIAHNO ATOUCYTMNIOH MACCE GYKCNPYEMOLO.

UPKPNPENREHENHA NAMHEHENHA HCHTPYKHUN HE3AHPERI JUUN HCHTPYKHUN.

IN JUHNIN TOPMOAHOH HEHEN N NOAHAHN LOPHOEKO.

VJAHNTE (ECJUN NMEKOTCA) JUACTMACCOBIE 3AHPHIN NIS MBPABEPHDX RAKK.

LOCJE WOHTAKA KPHOJA CPEACTY XPAHNT HACTOUAHEE PYKOBODCETB B HOMNUERHE C TEKHNEHEKHO JUOHMETHAUNEN ABTOMOGNRA.

BEPHBM CPEACTBENEM HENPABNUPHORO WOHTAKA, B TOM HNCIE NCITOB-B, KPHMA THULU HE OTEBEAET 3A YUJLEPG, ABRANHOUNICA MPABMIN NUN KOC-

SOABHNA HENAOXAOPAUNX HCHTPYMEHOB NIPMMEHENHA HNOHLO CDOCO-

GA MOHTAKA NUN APYTRX CPEACTB, HEM MPAEAMNGAHO B HCHTPYKHUN,

MGDO HEMPABNUPHORO NCOTOKHOBANNA HACTOUAHEE HCHTPYKHUN NO MOH-

TAY.

3. Всіх обов'язково зробити після вакцинації. (Момент після вакцинації є найкращим для зберігання імунітету).

4. Заднім із зваженням використовувати маски та дезінфектанти.

5. Всіх обов'язково зробити після вакцинації. (Момент після вакцинації є найкращим для зберігання імунітету).

7. Posizionare i sostegni A e fissarli in corrispondenza del punti B. Vedri figura 3.

8. Serrare tutti i dadi e bulloni alle copie di serraggio indicate in tabella.

9. Con l'ausilio della sagoma, segnare via dal pernauti la parte indicata.

10. Montare la traversa fra i pannelli laterali e fissarli manualmente dei punti C, D e E.

11. Montare l'asta della serra, completa di plastrina di contatto.

12. Serrare tutti i dadi e bulloni alle copie di serraggio indicate in tabella.

13. Montare la parte elettrica. (Vedi istruzione per il montaggio di set di cavelli elettrici).

14. Inserire il tubo di scarico nei sostegni di gomma più estremi.

15. Posizionare il sostegno F e fissarlo in corrispondenza dei punti G.

16. Montare il paraurti.

17. Montare i gruppi dei fanali posteriori.

18. Rimontare la ruota di scorta ed avvitare la vite di fissaggio.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo con-
sultare il formattore.

* Per eventuali necessità adattamenti "del veicolo" si consiglia di con-
sultare il formattore.

Per il peso complessivo trimbare della vettura, consultate il
vostro rivenditore autorizzato.

* Primumvere lo stadio di manutenzione isolante dai punti di attacco.

* Per il peso complessivo trimbare della vettura, consultate il
triciclo, i cavi del freno e i condotti del carburante.

* Rimuovere le parti di plastica dai dadi di saldatura
per punto.

* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del ganaccio.

* Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti-
amente o indirettamente dovuti ad un errore montaggio, intendenendo con-

RUS PYKOBOLICBO MJA MOTHAKA:

Germany

AZ OSSZELEJESZTESI ÜNTETES ES A CSATLAKOZASI ELJARAS ERDEKEDEH, IASED A

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokrčić wszystkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przypawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF

ASENNUSOHJEET:

1. Laske varapyörä alemaksi ja kiinnityspultti.
2. Irrota takavaloyksiköt. Ks. kuva 1.
3. Irrota ajoneuvosta puskuri. Ks. kuva 1.
4. Irrota perän törmäyspalkki. Tätä ei enää tarvita. Ks. kuva 2.
5. Irrota pakoputki takimmaisista kannatinkumeista.
6. Irrota varmistusrengas (L). Tätä ei enää tarvita.
7. Aseta kannattimet A ja kiinnitä ne kohtiin B. Ks. kuva 3.
8. Kiristä kaikki pultit ja mutterit taulukon mukaisesti.
9. Sahaa merkity osa puskurista sablonin avulla. (aseta sabloni puskuriin ulko). Ks. kuva 4.
10. Kiinnitä palkkiosa sivulevyjen väliin ne kohtiin C, D ja E, kiinnitä ne kaikki lähdestä.
11. Kiinnitä kuulavetolaite (hitch) sekä pistorasialevy.

5. Uvolněte poslední dva držáky výfuku.
6. Odstraňte jisticí očko nalevo. Nebude ho třeba.
7. Umístěte vzpěry A a připevněte je v bodech B. Viz schéma 3.
8. utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v tabulce.
9. Použijte šablony k odřezání označené části nárazníku. (umístěte šablonu zvenku nárazníku). Viz schéma 4.
10. Upevněte část nosníku mezi boční destičky v bodě C, D a E, pak připevněte celou tuči část aniž byste ji plně utáhli.
11. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou.
12. utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v tabulce.
13. Zapojte elektrické příslušenství. (Viz pokyny k montáži pro souprava pro elektrické).
14. Zavěste výfuk do nejvzdálenější výfukové gumy.
15. Umístěte vzpěru F a připevněte ji v bodech G. Viz schéma 5.
16. Připevněte nárazník.
17. Připevněte jednotky zadních světel.
18. Vložte rezervu na původní místo a upevněte/nasadte připevňovací šroub.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obrátěte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené

12. Kiristä kaikki pultit ja mutterit taulukon mukaisesti.
13. Kiinnitä sähköosat. (Ks. asennusohjeet sähkökaapeli sarjan).
14. Ripusta pakoputki takimmaisiin pakoputkikumiehiin.
15. Aseta kannatin F ja kiinnitä se kohtiin G. Ks. kuva 5.
16. Kiinnitä puskuri.
17. Kiinnitä takavaloyksiköt.
18. Aseta varapyörä takaisin paikalleen ja kiinnitä kiinnityspultti.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitys ohjeet, ks. piirros.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta soveltuuksesta/ soveltuuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai poltoainejohtojen kanssa.
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojuksit.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajo-neuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * Thule ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

CZ

POKYNY K MONTÁŽI:

1. Spusťte rezervu a připevňovací šroub .
2. Odstraňte jednotky zadních světel. Viz schéma 1.
3. Odstraňte nárazník. Viz schéma 1.
4. Odstraňte zadní spojovací/kontaktní tyč. Nebude ho třeba. Viz schéma 2.

© 461870/25-04-2012/9

nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Engedje le a pótkeretet és rögzítőcsavar.
2. Távolítsa el a hátsó világítótesteket. Lásd az ábrát 1.
3. Távolítsa el az ütközőt. Lásd az ábrát 1.
4. Távolítsa el hátsó lökhárító. A továbbiakban már nem lesz szüksége rá. Lásd az ábrát 2.
5. Engedje ki a kipufogócsövet annak két tartójából.
6. Távolítsa el a biztosítószemet (B). A továbbiakban már nem lesz szüksége rá.
7. Helyezze el a A támasztékokat és illessze a B pontokhoz. Lásd az ábrát 3.
8. Szorítsa be az összes anyát és csavart a táblában feltüntetett csavarónyomatékgig.
9. Használja a sablont a feltüntetett cikk kifürészéséhez az ütközőből. (helyezze a sablont az ütköző külső részére). Lásd az ábrát 4.
10. Helyezze fel a rúdelementet az oldallemek közé és illessze a C, D és E pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarra.
11. Helyezze fel a gömb alakú rögzítőt, az illesztőlemezzel együtt.
12. Szorítsa be az összes anyát és csavart a táblában feltüntetett csavarónyomatékgig.
13. Kölcsönbe a elektromos vezetékekkel. (Lásd a kábelkötég szerelési útmutatóját).
14. Függessze a kipufogót a leghátsó kipufogógumikra.
15. Helyezze el az F támasztékot és illessze a G pontokhoz. Lásd az ábrát 5.
16. Helyezze fel az ütközőt.
17. Helyezze fel a hátsó világítótesteket.
18. Helyezze vissza a pótkeretet eredeti helyére és húzza meg a rögzítőcsavart.

A szétszerelés és a járműalkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.

© 461870/25-04-2012/10

Template 4618

